

PFAFF


selectline

Желаем приятного
шитья!



Руководство по
эксплуатации

Детали и органы управления швейной машины

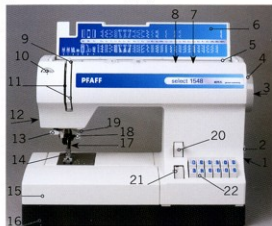

1. Разъем для подключения педали с сетевым шнуром
2. Главный выключатель
3. Диск расцепления маховика
4. Маховик
5. Устройство для намотки шпульки
6. Откидная крышка с таблицей программ
7. Второй катушкодержатель
8. Катушкодержатель с пластиной для крепления катушки
9. Нитепротягиватель
10. Регулятор установки натяжения верхней нити
11. Прорези для проводки нити
12. Нитеобрезатель
13. Нитевдеватель (модель 1548)
14. Лапкодержатель с лапкой
15. Съёмная часть швейной платформы
16. Плита основания
17. Сдвоенный двигатель ткани / Верхний транспортер (модели 1538, 1548)
18. Винт крепления иглы в иглодержателе
19. Рычаг подъема/ опускания лапки
20. Клавиша шитья назад-Реверс
21. Регулятор длины стежка
22. Клавиши выбора программ
23. Ручка для переноски
24. Нитенаправитель
25. Осветительная лампа (макс. 15 Вт)
26. Регулятор установки ширины строчки
27. Регулятор установки положения иглы
28. Игольная пластина

Лапки (стандартные принадлежности)

Дополнительную информацию по аксессуарам можно получить у дилеров PFAFF.

0 Стандартная лапка

Каталожный номер: 820250-096
(Модель 1548, 1538)

Каталожный номер: 820258-096
(Модель 1528)

1 Лапка для декоративного шва (для верхнего транспортера)

Каталожный номер: 820253-096
(Модель 1548)

2 Прозрачная лапка

(Лапка для декоративного шва не для верхнего транспортера)

Каталожный номер: 820229-096

3 Лапка для потайных и оверлочных швов

Каталожный номер: 820256-096
(Модель 1548, 1538)

Каталожный номер: 820264-096
(Модель 1528)

4 Лапка для застёжек „молний“

Каталожный номер: 820248-096
(Модель 1548, 1538)

Каталожный номер: 820261-096
(Модель 1528)

5 Лапка для петель

Каталожный номер: 820295-096
(Модель 1528)

6 Лапка для штопки

Каталожный номер: 820243-096
(Модель 1548)

7 Лапка для роликовой подрубки

Каталожный номер: 820249-096
(Модель 1548)

8 Линейка-направитель

Каталожный номер: 820251-096



1 Фетровая прокладка №. 93-033 064-05
2-4 Пластины для катушки
2. №. 93-036 048-44
3. №. 93-035 050-44
4. №. 93-036 049-44
5 Второй стержень для катушки с нитками №. 93-033 063-44

6 Нож-распарыватель петель №. 99-053-016-91
7 Щетка-кисточка №. 93-847 979-91
8 Шпульки №. 93-040 970-45

Правила техники безопасности

Швейная машина сконструирована в полном соответствии с действующими регламентами безопасности электроприборов: Прежде, чем включить электрическую машину в сеть, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Внимание - Для уменьшения риска ударом тока:

Не уходите, оставив включенной машину. Никогда не тяните за электрический шнур, беритесь только за штепсель. По окончании шитья или перед тем, как заняться чисткой или ремонтом машины, выдерните шнур из розетки.

Предупреждение - Для уменьшения риска поражения током, возгорания или увечья:

- Не трогайте машину мокрыми руками.
- Не пользуйтесь машиной как игрушкой. Не разрешайте детям шить без присмотра.
- Придерживайтесь рекомендаций по использованию машины, данных в инструкции.
- Не пользуйтесь неисправными шнурами или штепселем. Если машина не работает после падения, удара или намокания, не пытайтесь починить ее самостоятельно, лучше обратитесь к специалистам в наш Сервисный Центр.
- Не используйте машину с каким-либо повреждением корпуса. При включенной машине не производите чистку от пыли и ворса.
- Никогда не вставляйте посторонние предметы в отверстия в машине.
- Для выключения машины, сначала нажмите на кнопку выключения машины, а затем выдерните шнур из розетки.. Для включения - сначала вставьте шнур в розетку, а потом включайте машину.
- Не допускайте, чтобы шнур был сильно натянут или сжат в каком-либо месте.
- Не дотрагивайтесь пальцами до движущихся частей машины.
- Всегда следите за состоянием игольной пластины. Это предохранит от частых поломок иглы.
- Не пользуйтесь кривыми иглами. Время от времени иглы необходимо менять.
- Не тяните и не подталкивайте ткань при шитье. При этом очень часто ломаются иглы.
- Всегда выключайте машину, когда производите какие-либо действия в области иглы: при замене иглы или лапки, при заправке нити, и т.д.
- Выключайте машину, когда надеваете на нее жесткий футляр, или производите какие-либо регулировки, указанные в инструкции.
- Следите за тем, чтобы область шитья была хорошо освещена.
- Выключайте машину при замене лампочки. Пользуйтесь лампочками номинальной мощностью в 15W (Лампа макс. 15Вт).

Бережно храните эту инструкцию



Содержание

Введение

Таблица строчек V

1. Управление машиной

Электрическое подключение 1:2

Съемная часть платформы 1:3

Намотка шпульки 1:4-7

Шпульный колпачок со шпулькой 1:8-9

Натяжение нижней нити 1:9

Проводка верхней нити 1:10

Нитевдеватель 1:11

Вывод нижней нити 1:12

Нитеобрезатель 1:12

Рычаг подъема лапки 1:13

Замена лапки 1:13

Сдвоенный двигатель ткани 1:14

Замена иглы 1:15

Натяжение верхней нити 1:15

Опускание зубцов двигателя ткани 1:15

Регулятор установки ширины стежка 1:16

Регулятор установки позиции иглы 1:16

Шитье назад 1:17

Регулятор длины стежка 1:17

Функциональные клавиши 1:18-19

2. Рабочие швы и практические швейные работы

Таблица установки параметров швейной машины 2:2

Общие рекомендации по швейным работам 2:3

Нерастягивающиеся швы 2:4

Эластичные швы 2:6

Оверлочные швы 2:7

Кромочные фестоны 2:8

Петли 2:9

Пришивание пуговиц 2:9

Подрубка края двойной иглой 2:11

Штопка 2:12

Вшивание застежек „молния“ 2:13

Подворачивание края 2:15


3. Технический уход и устранение неполадок

Замена игольной пластины 3:2

Чистка 3:2

Замена осветительной лампы 3:3

Неполадки и их устранение 3:4



Программы рабочих строчек




















Программы рабочих строчек				
Программа	1538	Presser Foot	Применение	
1548	1528			
	A/B/C	A/B/C	5	Стандартная петля, для блузок или постельного белья
	D	D	0/3	Для потайного подшивания краев с одновременной чистовой отделкой кромки. Особо подходит для эластичных тканей.
	E	E	0/1	Классический декоративный шов, напр. для отделки бордюров и полотенец
	F	F	0/1	Классический декоративный шов, например, для украшения блузок или столового белья
	G	G	0/1	Для всех швейных работ, где необходима прямая строчка, также для нашивания тесьмы, ажурной вышивки и вшивания шнуров Для обработки краев и нашивания аппликаций. Можно использовать также для нашивания тесьмы, ажурной вышивки и вшивания шнуров
			0/1	Прямые строчки: для всех работ со стачиванием или простегиванием изделия, требующих левого положения иглы. Строчка зигзаг: для обработки краев, нашивания аппликаций, тейперинга, ажурной вышивки и вшивания шнуров.
			0/1	Прямые строчки: для всех работ со стачиванием или простегиванием материала, требующих среднего положения иглы. Зигзагообразные строчки: для обработки краев, нашивания аппликаций или тесьмы
			0/1	Прямые строчки: для всех работ со стачиванием или простегиванием материала, требующих правого положения иглы. Зигзагообразные строчки: для обработки краев, нашивания аппликаций или тесьмы и вшивания шнуров
	H	H	0/3	Для потайного подшивания краев на плотных и средней плотности тканях.
	I	I	0/1	Классический декоративный шов
	K	K	0/3	Декоративная обработка кромок на тонких материалах, например, на белье.
	L	L	0/1	Для обработки краев, вшивания резиновой нити, нашивания заплат, штопки.
	M	M	0/1	Для пришивания резиновой тесьмы, штопки разрывов и нашивания заплат














Программы рабочих строчек

Программа	1538	1528	Presser Foot	Применение
 IG	-		0/1	Декоративное оформление
 LC	-		0/1	Узкий декоративный шов
 LG	-		0/1	Узкий декоративный шов
 LI	LI		0/1	Классический декоративный шов
 MDF	-		0/1	Декоративное оформление

Программы рабочих строчек

эластичные швы

SПрограммы рабочих строчек (эластичные швы)				
Программа	1538	1528	Presser Foot	Применение
	D	D	0/1	Растягивающийся декоративный шов для отделки и обработки кромок. Материал должен быть повернут на 180°
	E	E	0/1	Для отделки эластичных материалов, например, воротников, кромок, оборок
	F	F	0/1	Для растягивающихся швов, например для подшивания края на спортивных костюмах.
	G	G	0/1	Для растягивающихся швов, например шаговых, а также для швов на спортивной и рабочей одежде. Для пришивания резиновой тесьмы к эластичным материалам или для обработки краев эластичных тканей.
			0/1	Крайнее левое положение иглы (для выполнения эластичных 3-хных прямых и зигзагообразных строчек) Для растягивающихся швов, требующих левого положения иглы
			0/1	Среднее положение иглы (для выполнения эластичных 3-хных прямых и зигзагообразных строчек) Для растягивающихся швов, требующих среднего положения иглы
			0/1	Крайнее правое положение иглы (для выполнения эластичных 3-хных прямых и зигзагообразных строчек) Для растягивающихся швов, требующих правого положения иглы
	H	H	0/1	Эластичные отделочные и краеобметочные швы на крупно-ячеистых тканях. Материал должен быть повернут на 180°
	I	I	0/3	Эластичные отделочные и краеобметочные швы на осыпающихся материалах
	K	K	0/3	Отделочные и краеобметочные швы на прочных и малоосыпающихся материалах
	L	L	0/1	Для сшивания двух соединенных друг с другом встык деталей изделия. Пригоден также и для растягивающихся материалов
	M	M	0/1	Для нашивания эластичной тесьмы и для декоративных швов
	IG	-	0/1	Декоративное оформление

Программы рабочих строчек (эластичные швы)				
Программа 1548		1538 1528	Presser Foot	Применение
	KM	KM	0/1	Декоративное оформление
	LC	-	0/1	Декоративный шов, например, для украшения домашнего текстиля
	LD	-	0/1	Декоративный шов, например, для домашнего текстиля
	LG	-	0/1	Декоративный шов, например, для фольклорной вышивки
	LI	LI	0/1	Отделочный шов, например для купальников
	EK	-	0/1	Декоративный шов, например, для домашнего текстиля
	EL	-	0/1	Декоративное оформление
	FG	FG	0/1	Декоративное оформление
	ID	-	0/1	Эластичный декоративный шов, например, для спортивной одежды
	IF	-	0/1	Декоративное оформление. Материал должен быть повернут на 180°
	LK	LK	0/1	Эластичный декоративный шов
	LMK	LMK	0/1	Эластичный декоративный шов
	MG	-	0/1	Эластичный декоративный шов

A close-up photograph of a white Pfaff sewing machine. The machine is positioned on the right side of the frame, with its needle and foot visible. A piece of red fabric with a shimmering, sequined texture is being fed into the machine. The background is dark and out of focus. The Pfaff logo is clearly visible on the top of the machine's head.

PFAFF

1. Управление машиной

Защитный чехол

Жесткий чехол защищает машину от пыли и повреждений во время транспортировки и хранения. Карман в крышке чехла служит для хранения сетевого шнура с педалью и Руководства по эксплуатации.



Откидная крышка

Откинуть крышку (6) вверх.

На внутренней стороне откидной крышки представлены программы швейной машины.



Подключение педали

Вставить разъем шнура педали в гнездо машины (1) и подключить к сетевой розетке. Скорость шитья регулируется нажатием на педаль.

Дополнительно скорость шитья можно регулировать переключателем на педали.

Положение ► = замедленная скорость

Положение ►► = полная скорость


Для этой машины должна использоваться педаль модели AE020.

Включатель/выключатель

При включении машины загорается осветительная лампа.

Машина готова к работе.



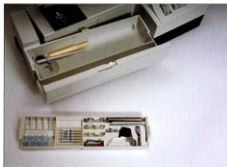

Отделение для принадлежностей

Ваша швейная машина Pfaff имеет съемную рабочую поверхность (15), которая так же используется для хранения принадлежностей.

В модели 1548 имеется специальный швейный органайзер для хранения лапок и шпулек.

Прилагаемые к машине принадлежности маркированы цифрами. Уложить их в соответствующие гнезда коробки для принадлежностей.



Удаление съемной части платформы

Чтобы превратить плоскую платформу в свободный рукав, отвернуть влево съемную часть платформы и приподнять ее вверх, вынув штырь из отверстия.


При установке на место обращать внимание на то, чтобы между свободным рукавом машины и приставной частью не оставалось зазора.

Подготовка машины к намотке шпульки

Удерживая маховик (4), повернуть разъединительный диск (3) в указанном стрелкой направлении. Благодаря этому при намотке шпульки игла не будет двигаться.



Установка шпульки

 Выключить машину.

Установить пустую шпульку таким образом, чтобы штифт устройства для намотки шпульки (5) вошел в прорезь шпульки.



Логотип Pfaff должен быть обращен к вам.



Отжать шпульку вправо.

Указание: *Намотка нитки на шпульку возможна только в том случае, если шпулька отведена вправо до упора.*



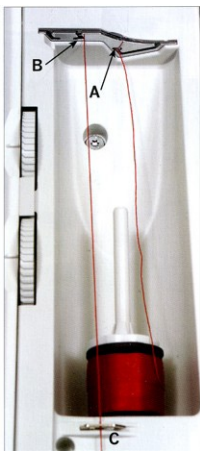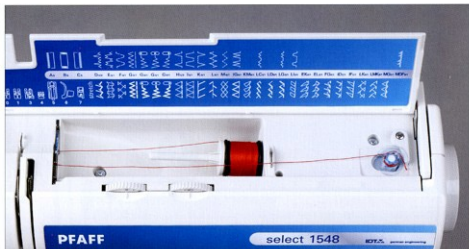

Намотка нитки на шпульку с держателя катушки

Установить катушку с нитками на стержень (8). Чтобы обеспечить равномерное сматывание нитки и удержание катушки на стержне, насадить на него соответствующую размеру катушки нитесмоточную шайбу.

Проводка нити


Протянуть нить через направляющую A и отверстие B и далее под крючком C. Начало нити несколько раз обмотать по часовой стрелке вокруг шпульки. Отжать шпульку вправо.

Включить машину.

Удерживая конец нити, нажать на педаль. Как только шпулька будет заполнена, машина автоматически остановится. Обрезать нить, отжать шпульку влево и снять.

Не забудьте:

Обратно повернуть разъединительный диск (3). Затем повернуть маховик (4) на себя, чтобы он вошел в зацепление.

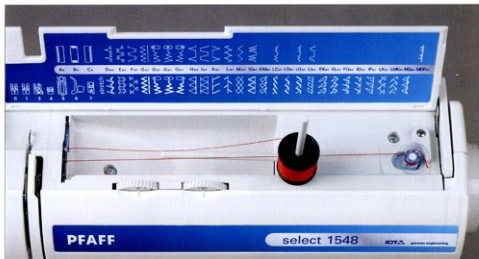

Наматывание нити на шпульку со второй катушки

Установить второй стержень для катушки (7) в предусмотренное для него отверстие.

Проводка нити

Протянуть нить через соответствующую направляющую и отверстие В и затем под крючком С (см. верхний рисунок на стр. 1:6). Начало нити несколько раз обмотать по часовой стрелке вокруг шпульки.


Включить машину



Удерживая конец нити, нажать на педаль. Как только шпулька будет заполнена, машина автоматически остановится. Обрезать нить, отжать шпульку влево и снять.

Не забудьте:

Обратно повернуть разъединительный диск (3). Затем повернуть маховик (4) на себя, чтобы он вошел в зацепление.

Совет: второй стержень для катушки удобно использовать для намотки шпульки при заправленной нитками машине.

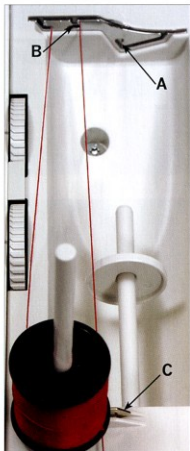

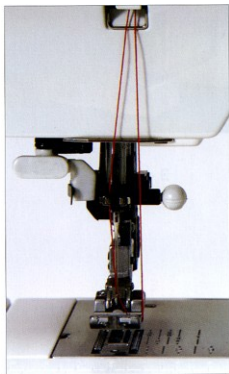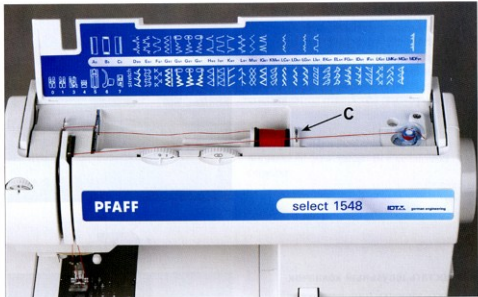

Намотка нитки на шпульку через иглу

На полностью заправленной нитками машине можно также производить намотку шпульки. Перевести рычаг подъема лапки (19) в верхнее положение. Завести игольную нить под металлическую лапку и протянуть ее вверх через правую прорезь нитенаправителя (11).

Затем завести нить слева направо в нитепритягиватель (9). Нитепритягиватель должен при этом находиться в своем крайнем верхнем положении.

После этого протянуть нить вправо под направляющим крючком С. Намотать конец нити несколько раз на шпульку. Нажать на педаль и начать намотку нити на шпульку, придерживая лапку, чтобы нить не выскользнула.

Откидная крышка механизма челнока



Выключить машину.





Открыть крышку, слегка откинув на себя.



Как достать шпульный колпачок

Отогнуть защелку шпульного колпачка и достать шпульный колпачок. Отпустить защелку и извлечь пустую шпульку.





Заправка шпульного колпачка

Вставить заполненную шпульку (логотип Pfaff вовнутрь) в шпульный колпачок. При этом, нить заводится в прорезь А, затем под прижимную пластинку В, пока она не войдет в специальное отверстие (см. стрелку).

Контроль: При вытягивании нити шпулька должна вращаться по часовой стрелке.

Установка шпульного колпачка

Отогнуть защелку Е и установить шпульный колпачок до отказа на штифт С челночного механизма. Вырез колпачка D должен быть направлен вверх. Закрывать защелку шпульного колпачка.

Контроль: Потянуть легким рывком за конец нити, при этом шпульный колпачок не должен выпасть из челночного механизма.



Проводка верхней нити


 Выключить машину.

Поднять лапкодержатель (19). Поворачивая маховик на себя, перевести нитепритягиватель (9) в крайнее верхнее положение. Насадить катушку на стержень (8) и закрепить ее соответствующей нитесмоточной шайбой.

После этого завести нить обеими руками в прорезь нитенаправителя А и протянуть под выступом нитенаправителя В. Направить нить вниз через левую прорезь нитенаправителя С. Затем нить обвести вокруг выступа D и по правой прорези нитенаправителя E поднять вверх для заправки в нитепритягиватель (9) F. После этого нить должна быть снова опущена вниз по правой прорези G и заведена за один из двух нитенаправителей (25) H.


Порядок заправки нити в иглу описан на следующей странице

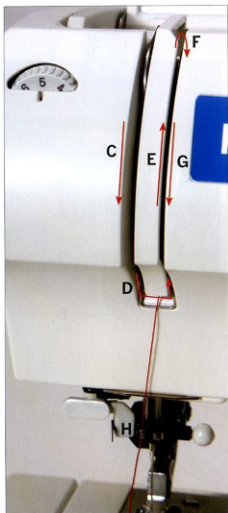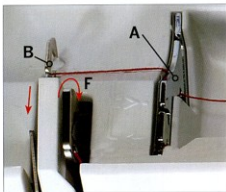

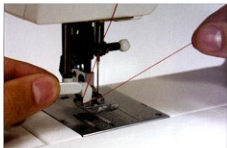

Нитевдеватель (модель 1548)

Для ускорения и упрощения заправки нити в иглу следует использовать нитевдеватель „ПФАФФ“ (13). Опустить лапку. Вращением маховика перевести иглу в крайнее верхнее положение. Игольную нить завести под крючок А и туго натянуть, удерживая правой рукой. Нитевдеватель отвести полностью вниз и повернуть к игле, причем малый крючок В должен пройти через ушко иглы. Нить снизу завести под этот крючок.

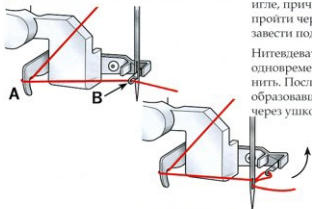

Нитевдеватель медленно отпускают одновременно осторожно освобождая нить. После этого с помощью образовавшейся петли протянуть нить через ушко иглы.



Заправка машины при шитье двойной иглой


Установить двойную иглу.

Вставить дополнительный стержень для катушки и насадить на него вторую катушку.

В левой прорези для проводки ниток (11) находится разделенный на две части диск натяжения игольных ниток. При заправке ниток обратить внимание на то, чтобы нити проходили одна - по левой части диска, другая - по правой.

Провести далее нити, как обычно, при этом нити не должны перекрещиваться.

Заправить нитки соответственно в правый и левый нитенаправители (24) и вдеть в иглы.

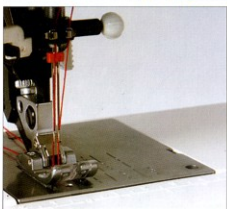


Вывод нижней нити




Выключить машину.

Поднять лапку. Придерживая рукой конец верхней нити, поворачивать маховик до тех пор, пока игла снова не окажется в верхнем положении, а нижняя нить не образует петлю. Потянув за верхнюю нить, вытянуть захваченную ею шпульную нить.

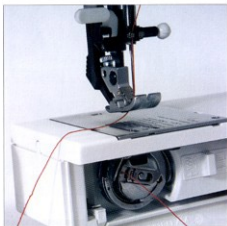


Нижняя нить

Закрывать крышку механизма челнока и уложите обе нити влево под лапку.

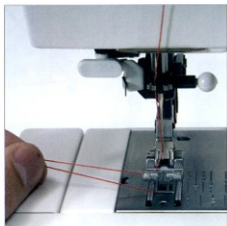

Нитеобрезатель

Завести нити сзади наперед в нитеобрезатель (12) и потянуть на себя.

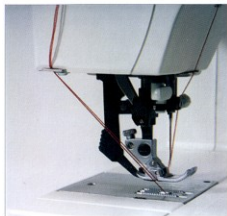



Рычаг подъема лапки

С помощью рычага (19) производится подъем и опускание лапки.



Расщепление лапки



Выключить машину.

Перевести иглу в крайнее верхнее положение. Поднять лапку и отжать переднюю ее часть вверх, одновременно прижимая вниз ее заднюю часть, пока она не выйдет из зацепления лапкодержателя (14).



Установка лапки

Установить лапку под лапкодержатель (14) таким образом, чтобы при опускании рычага (19) стерженьки лапки зафиксировались в пазах лапкодержателя.

Встроенный сдвоенный двигатель ткани (модели 1538 и 1548)

Для обработки трудных материалов фирма „ПФАФФ“ предлагает идеальное решение: встроенный сдвоенный двигатель ткани. Как и в промышленных швейных машинах, предусматривается одновременное перемещение сшиваемых деталей сверху и снизу. Этим обеспечивается точная подача материала под лапку. При сшивании тонких или трудных для обработки материалов, таких как шелк и вискоза, предупреждается стягивание шва.



Подключение верхнего двигателя ткани (модели 1538 и 1548)

Важно: при работе с верхним двигателем ткани можно применять лишь те лапки, у которых имеется задний вырез.

Поднять лапку. Нажать на соответствующую выемку верхнего двигателя ткани (17) вниз и завести под лапку, чтобы его положение было зафиксировано.




Отключение верхнего двигателя ткани

Удерживать верхний двигатель ткани двумя пальцами в отмеченных маркировкой местах. Отжать затем верхний двигатель ткани (17) немного вниз, отвести назад и дать ему медленно подняться вверх.



Равномерная подача обоих слоев материала обеспечивает точное совмещение рисунка при сшивании тканей в клетку и полоску.



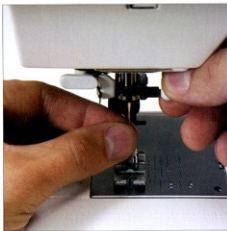

Замена иглы




Выключить машину.



Извлечение иглы: опустить лапку и перевести иглу в крайнее верхнее положение. Ослабить крепежный винт (18) и извлечь иглу.


Установка иглы: плоская часть иглы А должна быть повернута назад. Опустить лапку и ввести иглу вверх до упора в иглодержатель. Удерживая иглу, затянуть крепежный винт (18).

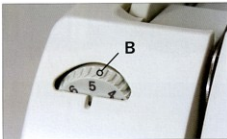

Регулировка натяжения верхней нити

Нужное значение натяжения верхней нити устанавливают регулятором В на соответствующую отметку.

Нормальное значение при шитье находится в пределах 4 - 5. При вышивании и выметывании петель - в пределах 2 - 3.

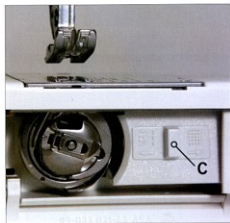

Опускание зубцов нижнего двигателя ткани

При выполнении определенного рода швейных работ (например при пришивании пуговиц, штопке и вышивании в технике свободного передвижения), зубцы нижнего двигателя ткани должны быть опущены. Для этого, нужно открыть крышку механизма челнока и передвинуть ползунок С до отказа вправо. Зубцы двигателя ткани опустятся.


Регулятор установки ширины строчки

Ширину строчки можно плавно изменять регулятором (26). При установке ширины строчки игла должна находиться в крайнем верхнем положении.

Основная установка: повернуть регулятор (26) на символ ► (максимальная ширина строчки).

Исключение: прямые строчки выполняются при установке регулятора (26) на 0.


В разделе „2. Рабочие швы и практические швейные работы“ в отдельных таблицах вы найдете рекомендации по установке ширины строчки. Вы имеете возможность изменять ширину строчки также во время шитья.

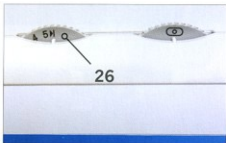

Регулятор установки положения иглы

Наряду со средним положением иглы (0) плавным поворотом регулятора (27) влево или вправо может быть выбрано любое из остальных 14 положений. Крайнее левое положение иглы (◀) достигается поворотом регулятора (27) до отказа вправо. Для установки иглы в крайнее правое положение (▶) регулятор (27) следует поворачивать влево. При изменении положения игла должна находиться в крайнем верхнем положении.

Указание: Если вы выбрали правое положение иглы, то можете регулятором ширины строчки (26) увеличивать или уменьшать ширину строчки от левой стороны. И, наоборот, при выбранном левом положении иглы ширина строчки изменяется с правой стороны.

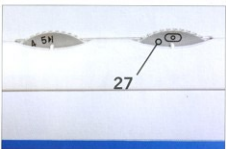



Клавиша шитья назад-реверс

Машина шьет в обратном направлении до тех пор, пока клавиша шитья назад (20) остается нажатой.




Регулятор длины стежка

Регулятором длины стежка (21) можно плавно изменять длину стежка в пределах от 0 до 6 мм, устанавливая диск регулятора на нужную отметку.



Между цифрами 0 и 1 находится символ „Петля“. В этой зоне плотность стежков имеет оптимальное значение для выметывания петель и вышивания.

Чем ближе к „0“ установлен регулятор, тем плотность стежков выше.

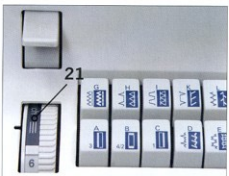


Для выполнения эластичных швов, соответствующих цветной маркировке, диск (21) должен быть повернут до упора.

Функциональные клавиши

Установка рабочих швов

Каждая программа обозначается буквой, которую вы можете выбрать клавишами. При нажатии клавиши с соответствующей буквой устанавливается выбранная программа, и машина готова к работе. Клавиша В предназначена для сброса ранее выбранной программы.


На внутренней поверхности откидной крышки (6) находится таблица программ со всеми рабочими швами и комбинациями стежков.

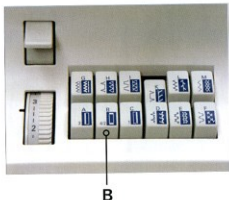

Установка эластичных швов

Все швы, отмеченные цветной маркировкой, являются эластичными, т. е. они пригодны для прокладки швов на эластичных тканях. Нажать клавишу с выбранной программой и повернуть диск регулятора длины стежка (21) до упора, чтобы появился серый диапазон.

Клавиша В служит для сброса ранее выбранной программы.

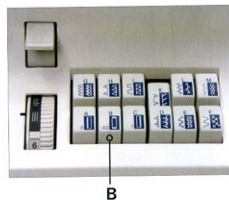


Комбинации рабочих и декоративных стежков

Путем одновременного нажатия двух или более клавиш можно получать комбинации из различных стежков.

Диск регулятора длины стежка может при этом находиться как в зоне нормального шитья, так и в зоне stretch.

Все комбинации стежков представлены в таблице программ, помещенной на внутренней стороне откидной крышки. С помощью клавиши В вы сможете провести сброс нажатых ранее клавиш.

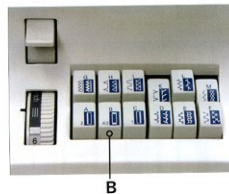

A close-up photograph of a white Pfaff sewing machine. The machine is positioned over a piece of vibrant blue fabric. The needle and foot are visible, actively stitching the material. The Pfaff logo is prominently displayed on a blue rectangular background on the upper right side of the machine's body. The lighting is dramatic, highlighting the textures of the fabric and the metallic components of the sewing mechanism.


PFAFF

**2. Рабочие стежки и
практические швейные
работы**

Пояснения к таблице рекомендуемых параметров шитья

В приводимых далее таблицах даются рекомендуемые нами параметры, которые вам следует установить на машине при выполнении соответствующих швейных работ.

Дополнительно в этих таблицах даются дальнейшие указания, требуемые для шитья по выбранной вами программе, а именно: выбор лапки, установка натяжения верхней нити и положение (подключенное или отключенное) верхнего двигателя ткани.

Если в тексте не предписывается иного, то всегда следует устанавливать среднее положение иглы .

	прогр.					
1548						
1538						
1528				-		

прогр. обозначение программы



ширина шва в миллиметрах



длина стежка в миллиметрах



верхний транспортер

подключен = ●

отключен = ○



натяжение верхней нити



номер лапки



Оптимальное натяжение



Слишком сильное натяжение




Слишком слабое натяжение

Натяжение верхней нити

Чтобы получать безупречные результаты, необходимо чтобы натяжение верхней и нижней ниток было правильно согласовано между собой. Нормальное натяжение регулятора для рабочих швов находится в диапазоне от 4 до 5.

Проверка натяжения ниток проводится при выполнении зигзагообразной строчки. Переплетение верхней и нижней ниток должно быть между сшиваемыми слоями.

Если натяжение верхней нити слишком сильное, то переплетение ниток происходит на верхней стороне ткани. При слишком малом натяжении верхней нити переплетение находится на нижней стороне.

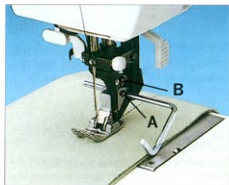

Стачивание


При прямой строчке программы G имеется возможность выбрать одно из 15 положений иглы для того, чтобы при шитье можно было вести лапку вдоль кромки ткани. Ширина отступа определяется положением иглы. При большем значении припуска можно использовать направляющие риски, выгравированные на игольной пластине, или же линейку-направитель (стандартная принадлежность № 8).






Линейка-направитель устанавливается в отверстие A и закрепляется винтом B.

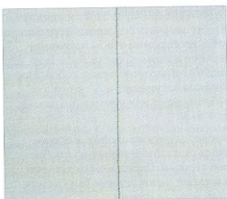

Помощь при прошивании толстого шва

Чтобы обеспечить равномерное движение ткани в начале шитья, мы рекомендуем подложить под лапку кусок материала, толщина которого равна толщине сшиваемых слоев ткани.




	прогр.					
1548	G	0	2,5	●	3-5	0/1
1538	G	0	2,5	●	3-5	0/1
1528	G	0	2,5	-	3-5	0/1

	прогр.					
1548	G	2-▶	1-2	●	3-5	0/1
1538	G	2-▶	1-2	●	3-5	0/1
1528	G	2-▶	1-2	-	3-5	0/1

Прямая строчка

Программа G выполняет прямую строчку при среднем положении иглы. Длина стежка может быть увеличена до 6 мм. При изменении положения иглы выполнение различных работ может быть облегчено, например, отстрочка воротников или вшивание застёжек «молния». У вас на выбор имеется пятнадцать положений иглы (см. стр. 1:16).

Пожалуйста, обращайте внимание на то, чтобы игла при изменении положения находилась сверху.


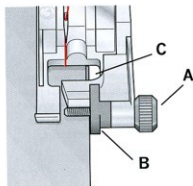


Строчка зигзаг

Строчка зигзаг имеет широкий спектр применения, например, пришиваение пуговиц, обработка края изделия и т.д. Длина стежка изменяется в зависимости от операции шитья. При обработке края материал должен только наполовину заходить под лапку. При этом обращайте внимание на то, чтобы с одной стороны игла входила в ткань, а с другой - выходила за край.

Для обработки краев трудных материалов особенно подходит лапка № 3. Отвести направлятель В с помощью винта А до упора вправо и при шитье вести кромку ткани вдоль направлятеля В и стержня С, таким образом предотвращается стягивание кромки. Благодаря этому получают красивый, гладкий шов.

Важно знать: при использовании лапки потайного и оверлочного шва для отделки кромок строчкой зигзаг, игла должна быть установлена в крайнее правое положение и ширина строчки должна быть в пределах 3 - 5 мм (не работать при другом положении иглы).

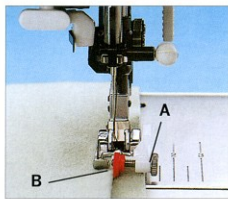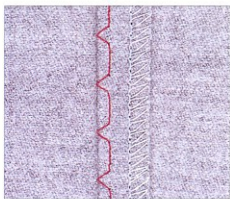

	прогр.					
1548	D/H	5-▶	1-2	●	3-5	0/3
1538	D/H	5-▶	1-2	●	3-5	0/3
1528	D/H	5-▶	1-2	-	3-5	0/3

Потайной шов


С помощью лапки потайного шва и специальной программы можно произвести незаметное подшивание края изделия, исключая ручную работу. Рекомендуется для изделий из плотных и средней плотности тканей.

- Обработать обметочной строчкой край материала.
- Подвернуть край изделия на ширину подгибки.
- Отогнуть край подгибки наружу так, чтобы выступало около 1 см материала.
- Уложить материал под лапку таким образом, чтобы край сгиба проходил вдоль упора В.
- Перевести регулятор положения иглы (27) вправо
- При проколе сгиба ткани игла должна захватывать только одну нить ткани.


Внимание!

В случае, если при выполнении потайных швов с применением лапки № 3 используется не „правое“ положение иглы, а ширина строчки установлена менее, чем на 5, то необходимо обращать внимание на то, чтобы игла не выходила за пределы направлятеля лапки. В противном случае игла сломается.



Если проколы иглой должны быть видны на лицевой стороне, то упор В следует отрегулировать установочным винтом А. При работе с правым положением иглы регулятором ширины строчки (26) можно дополнительно отрегулировать места прокалывания иглой сгиба ткани.









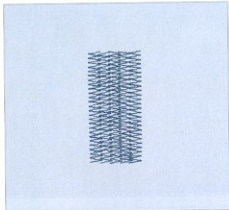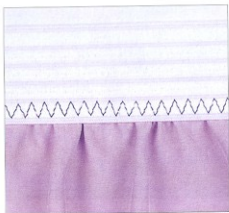



Программа D



Программа H



	прогр.					
1548	M	5-▶	1-2,5	●	3-5	0/1
1538	M	5-▶	1-2,5	●	3-5	0/1
1528	M	5-▶	1-2,5	-	3-5	0/1

	прогр.					
1548	M	5-▶	0,2-1,5	●	3-5	0/1
1538	M	5-▶	0,2-1,5	●	3-5	0/1
1528	M	5-▶	0,2-1,5	-	3-5	0/1

Эластичная строчка

Эта строчка из-за ее высокой эластичности применяется для пришивания резиновой тесьмы к купальным костюмам, нижнему белью т.д.

Разделить на 4 части и сделать отметки на резинке и изделии.

Сколоть булавками по отметкам.

Расположить ткань с резинкой под лапку.

Растянуть резинку в размер изделия и начать пришивать.

Начало и конец резиновой тесьмы пришить внахлест.

Штопка эластичной строчкой



Эластичная строчка хорошо подходит для починки протертых мест.






- Последовательно накладывать строчки вдоль поврежденного места до полного перекрытия. Следить за тем, чтобы каждая строчка немного захватывала предыдущую.

Оверлочные строчки

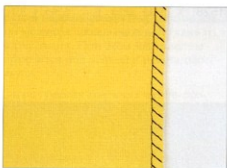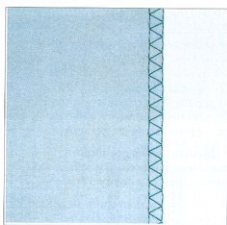Для трикотажных и вязаных материалов в машине можно выбрать разные оверлочные строчки, позволяющие в ходе одной рабочей операции сшивать два слоя ткани и одновременно обметывать края. Получаемые швы более эластичные, чем обычные, очень прочные и легко выполняются.

Совет: При шитье оверлочными швами рекомендуем применять лапку № 3. Эта лапка с очень удобной направляющей предупреждает стягивание края изделия.








	прогр.					
1548	К	5-▶	Stretch	●	3-5	0/3
1538	К	5-▶	Stretch	●	3-5	0/3
1528	К	5-▶	Stretch	-	3-5	0/3

Открытый оверлочный шов

С помощью этого шва можно легко стачать и одновременно обработать края прочных материалов и тканей, не склонных к осыпанию.

Совет: следить за тем, чтобы игла выходила точно за контур кромки материала.

	прогр.					
1548	1	5-▶	Stretch	●	3-5	0/3
1538	1	5-▶	Stretch	●	3-5	0/3
1528	1	5-▶	Stretch	-	3-5	0/3

Закрытый оверлочный шов

Этот шов прекрасно подходит для стачивания и обработки таких материалов, как джерси. Этим швом также хорошо пришивать манжеты или воротники.

Совет: Убедитесь, что манжета или воротник равномерно растянуты во время пришивания.

Внимание!






При работе с лапкой № 3 необходимо обращать внимание на то, чтобы игла не попадала в направляющую лапки. В противном случае игла сломается.

Кромочные фестоны

Кромочные фестоны в форме раковины особенно эффектны на тонких мягких тканях, например из шелкового или вискозного волокна. Их часто применяют для отделки краев, например, нижнего белья. Чем больше натяжение игольной нити, тем рельефнее выглядят фестоны.

- Край изделия обработать оверлочной строчкой и заутюжить припуск на изнаночную сторону.
- Аккуратно направить материал, чтобы он проходил только под половиной лапки. Этим увеличивается эффект образования кромочных фестонов.



	прогр.					
1548	K	4,5	1,5	●	4-5	0/1
1538	K	4,5	1,5	●	4-5	0/1
1528	K	4,5	1,5	-	4-5	0/1

Совет: При совместном прошивании с цветной шерстяной нитью края фестонов будут усилены и одновременно получится красивая контрастная окантовка. Вместо шерстяной нити можно применить тонкую ткань другого цвета.



Петли

Изготовление петель производится очень просто, так как материал не нужно поворачивать под лапкой. Для облегчения этой работы мы рекомендуем использовать специальную лапку для петель.


Как правило, петли выметываются на материале с подкладкой или двойном материале. Тем не менее, для многих материалов, таких как шелк, органза и вискоза, требуется дополнительно подкладывать стабилизатор, чтобы ткань при шитье не стягивалась.

Очень хорошо использовать для этого авалон. Это специальный нетканый материал, растворяющийся в воде. При работе с такими материалами, как бархат или толстая шерсть, которые трудно перемещаются под лапкой, авалон можно подкладывать под ткань и сверху ткани. При этом материал не тормозится под лапкой и работа облегчается.

Для получения красивых петель особенно подходят вышивальные или штопальные нитки.

Расположение начальных точек петель необходимо обозначать специальным карандашом или булавками и всегда вначале рекомендуется выполнять пробную петлю.

Указание: *Перед началом шитья петель необходимо сдвинуть вперед до упора салазки лапки для выметывания петель, т. е. чтобы красная стрелка находилась напротив первой красной отметки. Красная маркировка расположена с интервалами через 5 мм. Они дают возможность установить закрепку при определении длины петли.*



Осторожно прорезать петлю, чтобы не повредить закрепку.



	прогр.					
1548	CBA	5 ▶		○		0/1
1538	CBA	5 ▶		○		0/1
1528	CBA	5 ▶		○		0/1

Бельевые петли

- Установить петельную лапку и сдвинуть лапку до отказа вперед.
- Нажать клавишу 1 (C) и прошить первую сторону петли на нужную длину.
- Затем нажать клавишу 2 (B), удерживая ее, выполнить пару стежков для закрепки. При этом следует придерживать ткань.
- Нажать клавишу 3 (A) и прошить вторую сторону петли на ту же длину.
- Затем снова нажать клавишу 4 (B) и, удерживая ее, выполнить несколько закрепочных стежков. Ткань нужно придерживать.
- После отпускания клавиши игла возвратится в левое положение, и вы сможете парой стежков завершить закрепку.
- Для закрепления петли, выбрать прямую строчку (регулятор ширины строчки (26) повернуть на 0) и перевести иглу в левое положение (установив регулятор положения иглы на отметку). Сделать несколько закрепочных стежков.
- Аккуратно прорезать петлю.

Указание: *если вы желаете сделать тонкие петли, то можно регулятором ширины строчки (26) уменьшить ширину петли до 3 мм. Для этого следует использовать среднее положение иглы.*




Бельевые петли с вкладным шнуром

Чтобы получать прочные петли, например на спортивной одежде, мы рекомендуем применять вкладной шнур.

Использование вкладного шнура особенно важно также и для всех эластичных материалов, чтобы предупредить растягивание петель.

- Уложить вкладной шнур над задним носиком А и протянуть концы под лапкой.
- Натянуть и закрепить концы шнура справа и слева от носика лапки В.
- Сдвинуть вперед до отказа салазки петельной лапки и выметывать петлю, как было описано ранее.
- Затянуть образовавшуюся петлю вкладного шнура в петлю и обрезать концы шнура.

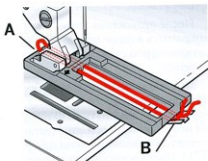






	прогр.					
1548	G	4	-	○	2-3	-
1538	G	4	-	○	2-3	-
1528	G	4	-	-	2-3	-

Пришивание пуговиц

Программа G (ширина строчки 4 мм) дает возможность легко пришивать пуговицы с двумя и четырьмя глазками.

- Снять лапку и опустить нижний транспортер.
- Уложить пуговицу на отмеченное место.
- Поворачивая маховик на себя, установить пуговицу в такое положение, чтобы игла входила в левый глазок.
- Теперь опустить лапкодержатель, чтобы он прижимал пуговицу к материалу.
- Начать пришивать пуговицу, убедившись, что игла входит также и в правый глазок.
- Установить прямую строчку поворотом регулятора ширины строчки (26) на 0.
- С помощью регулятора (27) изменить положение иглы таким образом, чтобы игла попадала во второй глазок.
- Сделать несколько закрепляющих стежков.



	прогр.					
1548	G	0	3	●	3-5	0/1
1538	G	0	3	●	3-5	0/1
1528	G	0	3	-	3-5	0/1

Подшивание края двойной иглой

С помощью двойной иглы можно выполнять красивые отстрочки, легко и быстро профессионально подшивать края эластичных изделий, например футболок.

Двойные иглы имеются с разными расстояниями между остриями. Традиционный размер игл для подгибки низа-4 мм. Для предотвращения поломки игл об игольную пластину необходимо убедиться, что установлено центральное положение иглы.

- Загнуть и приутюжить край изделия на нужную ширину.
- После этого прошить с лицевой стороны.
- По окончании, обрезать ножницами выступающие края подшитого края с изнаночной стороны.


Для эластичных тканей использовать только соответствующие иглы "stretch"!

Совет: На трудных тканях, например рубчиковый трикотаж, рекомендуется предварительно приметывать подогнутый край.

Заправка машины нитками при шитье двойной иглой приведена на стр. 1:11.

Пришивание пуговиц с ножкой

- Установить лапку.
- Положить на пуговицу спичку между глазками и пришить пуговицу, как было описано ранее.
- Удалить спичку и оттянуть пуговицу от материала.
- Обкрутить вокруг образовавшейся ножки верхнюю и нижнюю нитки и завязать их концы узлом.

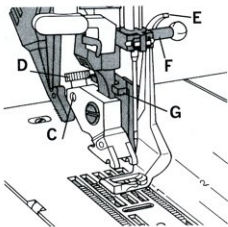

	прогр.					
1548	G	-	-	○	2-3	6
1538	G	-	-	○	2-3	спец.
1528	G	-	-	-	2-3	привалд.

Штопка/Вышивание в технике свободного передвижения ткани

Установка штопальной лапки:

Перевести иглу в крайнее верхнее положение и вставить штифт штопальной лапки до отказа в отверстие С. При этом направляющая G обхватывает стойку лапкодержателя. Скоба E должна находиться за крепежным винтом F. После этого затяните винт D.



Положение штопки

Опуская рычаг прижима лапки, слегка отжать его назад. Благодаря этому рычаг зафиксируется в выступе B (положение штопки).

- Растянуть ткань в пальцах.
- Опустить зубцы нижнего двигателя ткани. Вывести наверх шпульную нить и придерживать концы обеих ниток в начале работы.
- Прокладывать строчки вдоль поврежденного места, равномерно перемещая материал в нужном направлении. Обращать внимание на то, чтобы в конце каждой строчки образовывалось закругление. Этим будет предупрежден разрыв ткани.
- После покрытия штопальными строчками всего места штопки повернуть материал на 90° и снова проштопать поврежденное место.

Длину стежков при этой работе вы определяете самостоятельно, перемещая вручную материал.

Совет: если на изнаночной стороне образуются маленькие узелки, то это означает, что вы перемещали материал слишком медленно.

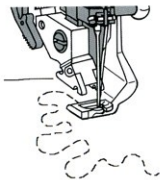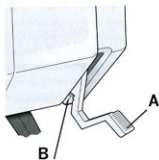








Вшивание застёжек "молния"

Имеются различные варианты вшивания застёжек "молния". Для юбок мы рекомендуем застёжки с двухсторонними клапанами, для мужских и дамских брюк - с односторонними. Для плотных и прочных тканей, например джинсовых, рекомендуется применять металлические застёжки. Для всех других материалов рекомендуются пластмассовые застёжки.

Для всех видов застёжек очень важно, чтобы шов проходил совсем близко к кромке зубчиков молнии. Поэтому лапку для вшивания молнии можно закреплять с правой или левой стороны от лапкодержателя.


Если лапка закреплена с правой стороны, то положение иглы можно изменять только вправо, если с левой стороны, - то только влево.

	прогр.					
1548	G	0	3	●	3-5	4
1538	G	0	3	●	3-5	4
1528	G	0	3	-	3-5	4



Вшивание застёжки "молния" с двусторонними клапанами

- Установить лапку с правой стороны для вшивания левой стороны застёжки.
- Прямать застёжку и уложить под лапкой так, чтобы зубцы застёжки проходили вдоль кромки лапки.
- Прошить застёжку примерно на половину длины и оставить иглу в ткани, поднять лапку и застегнуть молнию.
- Теперь можно довести шов до конца и прошить поперечный шов.

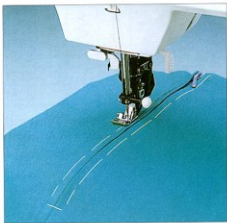

- Притачать вторую половину молнии параллельной строчкой на том же расстоянии от центра.
- Остановиться на середине шва и перевести иглу в нижнее положение. Поднять лапку и открыть молнию.
- Теперь можно строчку довести до конца.



Подворачивание кромок


С помощью лапки для роликовой подрубki можно легко подрубать кромки на блузах, шелковых платках или воланах без предварительной заутюжки. Такая подрубка кромок предохраняет край ткани от осыпания, причем образуется ровный устойчивый край канта.

- Загнуть двукратно начало края примерно на 2 мм.
- Уложить подогнутый край под лапку и прошить несколько стежков.
- Оставив иглу в ткани, поднять лапку и завести ткань в улитку лапки-рубильника.
- Опустить лапку и продолжить шитье, равномерно направляя ткань в лапку.

Обращать внимание, чтобы ткань не заходила под правую половину лапки.

Совет: На шелковых и вискозных тканях получается оригинальная подгибка строчкой зигзаг.



	прогр.					
1548	G	0	3	○	3-5	6
1538	G	0	3	○	3-5	спел
1528	G	0	3	-	3-5	привада



A close-up photograph of a white Pfaff sewing machine. The machine is shown from a side-front perspective, with a hand visible on the left side adjusting the presser foot. The needle is positioned over a piece of red fabric. The machine's body is white with a blue stripe and the 'PFAFF' logo. A white cable is plugged into the front. The background is a blue fabric.

PFAFF

**3. Технический уход и
устранение неполадок**

Снятие игольной пластины

 Выключить машину

Чистка швейной машины имеет важное значение, так как от этого зависит срок ее службы. Чем чаще вы работаете на машине, тем большего ухода она требует.

- Поднять лапку и удалить съемную часть швейной платформы.
- Вставить лезвие малой отвертки в зазор между игольной пластиной и корпусом машины. Легким поворотом вправо вывести из зацепления правую сторону пластины. После этого вставить отвертку слева и полностью снять игольную пластину.




Установка


 Выключить машину

- Завести пластину сзади и обеими руками нажать на нее вниз, чтобы был услышан щелчок фиксирующей защелки. Перед шитьем проверьте правильность установки игольной пластины.

Чистка швейной машины

- Снять игольную пластину и опустить зубцы нижнего транспортера.
- Щеткой-кисточкой прочистить зубцы транспортера и детали механизма челнока от пыли и ворса.

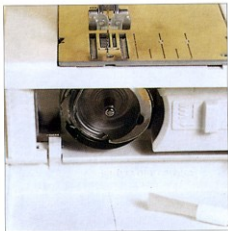

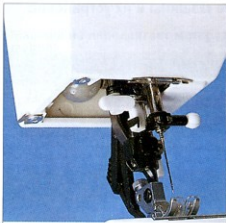

Замена осветительной лампочки



Выключить машину

- Отсоединить от машины сетевой шнур и шнур педали.
- Снять с машины съемную часть швейной платформы (15).

Лампочка должна обязательно остыть.

Осветительная лампочка находится в головке машины.

- Крепко удерживая машину, нажать на лампочку до отказа вверх.
- Повернуть на полоборота против часовой стрелки и вынуть ее из патрона.

Установка

- Вставить лампочку в расположенный по диагонали патрон и поворачивать до тех пор, пока оба штифта на ее цоколе не войдут в зацепление.
- После этого вдавить лампочку до отказа вверх и поворачивать ее по часовой стрелке до тех пор, пока ее положение не будет зафиксировано.

Важные указания:

Максимально допустимая мощность лампочки с штифтовым цоколем составляет 15 Вт.

Возможные неполадки при работе машины и их устранение

Машина пропускает стежки

Неправильно установлена игла.	Установить иглу вверх до отказа плоской стороной назад.
Применена игла не той системы.	Установить иглу системы 130/705 H, соответствующую типу ткани.
Игла искривлена или затуплена.	Вставить новую иглу.
Машина неправильно заправлена нитками.	Проверить заправку машины нитками.
Игла слишком тонка для применяемых ниток.	Установить соответствующую иглу.

Обрыв верхней нити

По указанным выше причинам.	См. пункт 1.
Слишком сильное натяжение ниток.	Отрегулировать натяжение ниток.
Применение плохих или узловатых ниток или ниток, которые из-за длительного хранения стали излишне сухими.	Применять материалы только надлежащего качества.

Игла ломается

Игла вставлена не до упора.	Вставить новую иглу, вдвинув ее до отказа вверх.
Игла изогнута.	Вставить новую иглу.
Игла слишком тонкая или толстая.	Вставить новую иглу.
Из-за подтягивания или подталкивания ткани игла изгибается и наталкивается на игольную пластину.	Материал должен перемещаться только за счет действия транспортера. Вручную допускается лишь слегка направлять материал.
Неправильно установлен шпульный колпачок.	При установке шпульного колпачка его следует насаживать на штифт до упора.

Неравномерность строчки

Несогласованность натяжения верхней и нижней ниток.	Проверить натяжения верхней и нижней ниток.
Слишком толстые, узловатые нитки.	Применять нитки только надлежащего качества.
Неравномерная намотка нити на шпульку.	Обязательно пользоваться регулятором натяжения для намотки шпульки.
Образование петель-напусков над или под материалом.	Правильно заправить нитки. Проверить натяжения верхней и нижней ниток.

Машина не передвигает материал или передвигает его неравномерно

Между зубцами транспортера застрял ворс и пыль.

Снять игольную пластину. Щеточкой удалить ворс и пыль.

Транспортер опущен. Ползунок (С) (см. стр. 1:15) в правом положении.

Передвинуть ползунок С (см. стр. 1:15) влево, чтобы поднять зубцы транспортера.

Тяжелый ход машины

Направляющая челночного механизма забита остатками ниток.

Удалить остатки ниток.

Важные указания:

Перед заменой лапки или иглы обязательно выключать машину. Заправленную машину нельзя пускать в ход, не подложив под лапку материал. При оставлении машины без присмотра даже на короткое время выключать машину - это особенно важно, если в доме дети.